



Návod k obsluze pro termostaty IUK08561



Rozměry

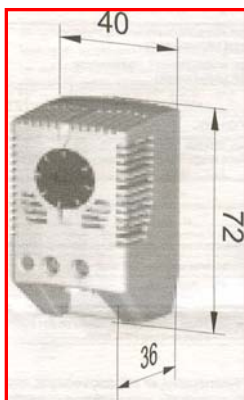

Montáž

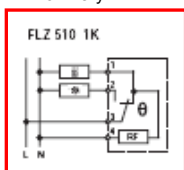

Funkční schéma: IUK08561

Rozsah nastavení	0°C...+ 60°C/ +30°F...+140°F
Rozsah teplotního použití	-20°C...+ 80°C/ -5°F...+180°F
Maximální spínaný výkon	Topení: 100 V...250VAC, 10 (2) A Chlazení: 100V ...250VAC 5(2) A DC : maximálně 30 W
Spínací teplotní difference	1K
Tolerance nastavení	+/- 3K (bimetal)
Provedení kontaktů	přepínací - CO (mžikový)
Způsob připojení	2pólová svorka, 2,5mm ²
Barva	RAL 7035 - šedá
Krytí	IP 20
Montáž	zaklapávací na DIN lištu 35 mm

Použití:

Určeny pro teplotní regulaci chladících jednotek, topných těles, ventilátorů apod., pro montáž uvnitř rozvaděče. Mohou být použity i jako snímače pro dálkovou signalizaci pro hlídání teplot.

Bezpečnostní upozornění:

Termostaty mohou být zapojovány a nastavovány jen odborníky!

Ochranná opatření a ochrana před nebezpečným dotykem musí být dodrženy!

Dodržujte maximální hodnoty napětí a proudu, které jsou uvedeny na štítku!

Bezpečná funkce termostatu je zajištěna při dodržení všech pravidel pro instalaci!

Montážní pokyny:

termostat montujte do horní části rozvaděče s dostatečným odstupem od zdrojů tepla
nezakrývejte perforaci na pouzdru termostatu

při nastavení teploty počítejte s tolerancí nastavení a spínací teplotní diferencí

- Příklad: - potřebná minimální teplota v rozvaděči: 10°C (50°F)
- nastavená teplota: 15°C (59°F)
- výsledek: 15°C(59°F)=potřebná teplota 10°C + maximální hystereze 4K(1K+3K)

